

MANUAL DEL USUARIO

Glow
Control de Movimiento





DESCRIPCIÓN:


Glow es el control de movimiento compatible con juegos Move ®. Cualquiera puede tomar un control y empezar a jugar!

La tecnología de lectura de movimiento te hará participar de manera activa en los ambientes de juego, pudiendo interactuar físicamente con los personajes.

Glow lee tus movimientos de manera precisa en un amplio rango de espacio, permitiéndote mover, interactuar, y jugar deportes de manera fácil e intuitiva.



APARIENCIA

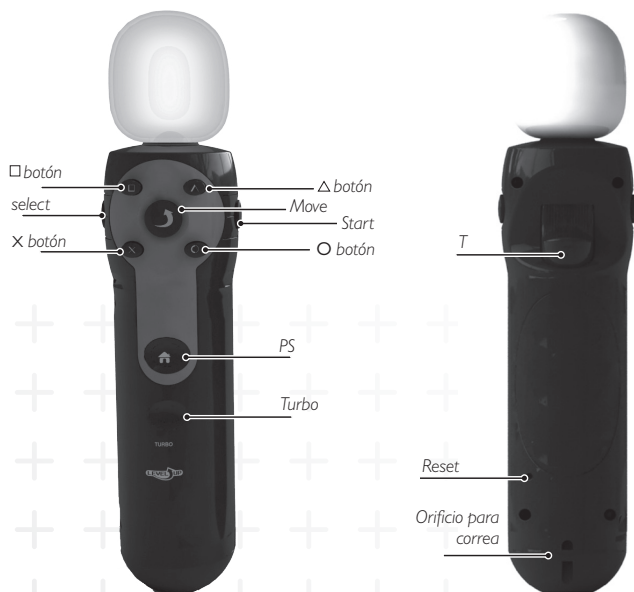

CARACTERÍSTICAS

- 1) Batería recargable de 1000mAh ion-litio.
- 2) Función de Aviso cuando la carga de la batería es baja
- 3) Función 'Turbo'
- 4) Función auto-sleeping cuando no es utilizado por un largo tiempo.

ESPECIFICACIONES

- 1) Batería interna recargable mediante conexión de cable USB a la consola.
- 2) Bluetooth 2.0 para transferencia de datos.
- 3) Compatible con la última versión del software 3.40 o superior de la Consola PS3.
- 4) Indicador Turbo y LED para función Turbo
- 5) El modo de funcionamiento es igual al Pad de Control de Movimiento original.
- 6) Tamaño: 199mm x 48mm x 50mm

DESCRIPCIÓN DE USO

- 1) Realice correctamente todas las conexiones a la Consola PS3: televisión, Cámara Eye, parlantes y demás dispositivos.
- 2) Encienda la consola PS3, televisión, parlantes y demás dispositivos. Compruebe que la Cámara Eye se encuentre en modo "Wide Mode". De no estarlo, colóquela en este modo.
- 3) Compruebe que el software de la consola PS3 sea la versión 3.4 o superior. Si es anterior a la versión 3.4, por favor actualice la consola PS3 para que este sea compatible el Control de Movimiento.
- 4) Presione el botón PS y la consola PS3 instalará un canal para este control. Usted ya estará habilitado para usar este control.
Nota: es necesario utilizar el cable USB para conectar el control Glow, unicamente en el primer uso. Una vez conectados ambos equipos, presione el botón PS para establecer la conexión.
- 5) Cuando se utiliza la función "Turbo", el turbo solo afecta a los botones □, △, X, O, T y no afecta a los otros botones.

Observación: presione a la misma vez el botón Turbo y cualquier botón de los O, □, X, △, T. El indicador del turbo se iluminará. Cuando desee cancelar la función Turbo, presione el botón Turbo nuevamente, junto con el botón funcional. El indicador Turbo se apagará.

6) Manteniendo presionado el botón PS del control por un segundo, se puede comprobar el nivel de carga de la batería y el número de canal de este control.

Usted puede también cambiar el canal del control o dejar de jugar.

7) Cuando el nivel de carga de batería es bajo, el indicador de carga titilará, comunicando que el estado de la carga es baja.

8) Para cargar el control, conéctelo a la PS3 mediante el cable USB. Mientras carga, el indicador del control se iluminará y se apagará cuando la carga se complete.
Quite el control para continuar el juego.

IMPORTANTE:

- 1) Antes de usar este producto, por favor lea las instrucciones cuidadosamente y guárdelas para un futuro uso.
- 2) Este producto no puede ser tirado o golpeado durante su almacenamiento o uso.
- 3) Este producto no puede ser mojado o encontrarse cerca del agua.

PRECAUCIONES:

- 1) No exponga el control al fuego.
- 2) No utilice fluídos corrosivos para limpiar este producto.
- 3) Por favor evite colocar este producto en ambientes con demasiado calor, frío, humedad o lugares con polvo o exposición directa a los rayos del sol.
- 4) Utilice únicamente un paño seco para limpiarlo.
Para proteger la superficie y evitar que las partes internas sean dañadas, no use ningún limpiador o solvente químico
- 5) No intente reparar este producto o cambiar ninguna parte del mismo, ya que esta acción dañara su control y su garantía dejará de estar vigente. Cualquier inconveniente por favor contacte los servicios técnicos autorizados.
- 6) Por favor utilice el control adecuadamente. No use otras maneras o procedimientos que no se encuentran indicados en el manual.



www.levelupworld.com